



Le mémo rapide est une sorte de bloc-notes numérique sur lequel vous pouvez dessiner ou écrire des notes.

■ Entrée dans le mode Mémo rapide

Tapez sur l'icône **Quick-Memo** au bas de l'écran de l'appareil PV pour entrer dans le mode Mémo rapide.



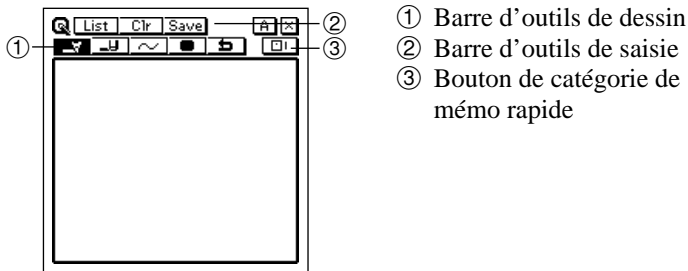



- C'est l'écran de saisie de mémo rapide, qui apparaît lorsque vous entrez dans le mode Mémo rapide.
- Tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran pour sortir du mode Mémo rapide. Normalement, vous revenez à l'écran par lequel vous avez accédé au mode Mémo rapide. Si vous accédez au mode Courrier, vous reviendrez toutefois à l'écran initial du mode Courrier lorsque vous sortirez du mode Mémo rapide.

■ Catégories de mémos rapides

Il y a trois catégories de mémos rapides. Comme pour les catégories des autres modes, celles du mode Mémo rapide vous permettent de regrouper vos notes pour en faciliter la gestion.

Pour sélectionner une catégorie de mémo rapide


Tapez sur le bouton de catégorie de mémo rapide pour afficher successivement toutes les catégories:  fi  fi  fi , etc.

L'affichage montre des mémos qui ont été stockés sous la catégorie actuellement sélectionnée.

Utilisation des outils de dessin du mode Mémo rapide

Les fonctions des outils de dessin lors de la saisie de données dans le mode Mémo rapide sont les suivantes.



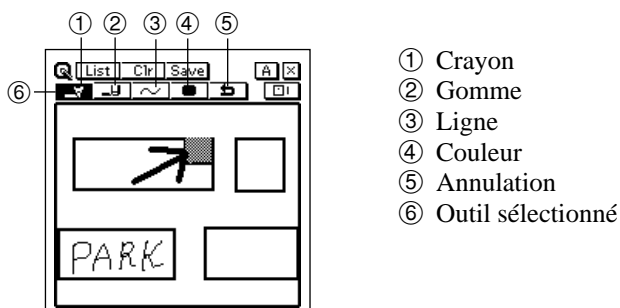

Tapez sur un outil de dessin avec le stylet pour le sélectionner. L'outil de dessin actuellement sélectionné est en surbrillance dans la barre d'outils. Lorsque vous tapez sur certains outils, un certain nombre de réglages optionnels apparaissent.







Important!

Une diagonale peut apparaître dentelée à l'écran, même dans la liste de mémos rapides (page 80).

Crayon

- Tapez sur cet outil pour afficher successivement les différentes épaisseurs de trait:
moyen  fi épais  fi fin  fi moyen , etc.
- Faites glisser le stylet sur l'écran avec cet outil pour tracer une ligne.
- Notez que vous pouvez définir le type de ligne tracée par le crayon en réglant l'outil ligne, comme indiqué ci-dessous.

Gomme

- Tapez sur cet outil pour afficher successivement les différentes épaisseurs de gomme:
moyen  fi épais  fi fin  fi moyen , etc.
- Faites glisser le stylet sur l'écran avec cet outil pour effacer quelque chose.
- Notez que vous pouvez définir le type d'effacement produit par la gomme en réglant l'outil ligne, comme indiqué ci-dessous.



Ligne

- Tapez sur cet outil pour afficher successivement le type de ligne ou d'effacement produit lorsque vous faites glisser le stylet sur l'écran quand le crayon ou la gomme est sélectionné.

Chaque fois que vous tapez sur cet outil, le type de ligne change dans l'ordre suivant:

main levée  fi droit  fi vertical/horizontal  fi rectangle  fi main levée , etc.

Couleur

- Tapez sur cet outil pour changer le contraste de la ligne dans l'ordre suivant: noir  < gris .


Annulation

- Tapez sur cet outil pour annuler la dernière opération qui vient d'être effectuée.

■ Création d'un nouveau mémo rapide

Procédez comme indiqué dans ce paragraphe pour dessiner quelque chose sur un mémo.


Pour saisir un nouveau mémo rapide

1. Entrez dans le mode Mémo rapide.
2. Tapez sur le bouton  (catégorie) pour sélectionner la catégorie où vous voulez sauvegarder le mémo.
3. Utilisez les outils de dessin pour dessiner ce que vous voulez.
 - Pour supprimer le contenu de l'écran, tapez sur **Clr**.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Save** pour sauvegarder le mémo.
 - Si vous voulez entrer un autre mémo rapide, tapez sur **New**.

Pour tracer une ligne ou un rectangle

1. Sélectionnez l'outil de ligne pour le type de figure (main levée, ligne droite, ligne verticale/horizontale, rectangle) que vous voulez tracer.


2. Faites glisser le stylet sur l'écran pour tracer la figure.

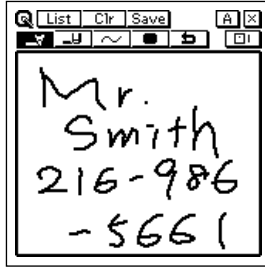

Rappel d'un mémo rapide

Procédez de la façon suivante pour faire défiler une liste de mémos rapides et retrouver celui que vous cherchez. Vous pouvez ensuite sélectionner un mémo de la liste pour voir son contenu.


1. Lorsque l'écran de saisie de mémo rapide est affiché, tapez sur **List**.

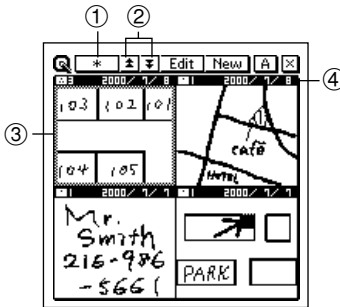

- ① Bouton de catégorie
- ② Boutons de défilement
- ③ Mémo rapide sélectionné
- ④ Date de création

- C'est l'écran où figure la liste des mémos rapides.
2. Tapez sur le bouton de catégorie pour spécifier la catégorie dont vous voulez voir les mémos. Lorsque vous sélectionnez , tous les mémos de toutes les catégories du mode Mémo rapide sont affichés.
 3. Utilisez les boutons de défilement pour passer en revue tous les mémos de la catégorie actuellement sélectionnée.
 4. Quand le mémo que vous voulez rappeler apparaît sur l'écran, tapez dessus avec le stylet pour le sélectionner.

5. Tapez sur le mémo sélectionné pour afficher son contenu.

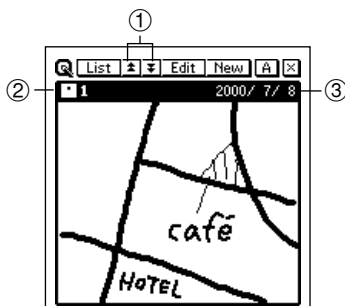

- ① Boutons de défilement
- ② Catégorie du mémo affiché
- ③ Date de création

6. Sur l'écran de données du mode Mémo rapide, vous pouvez utiliser les boutons de défilement pour passer en revue toutes les données du haut en bas.
7. Lorsque vous avez vu le mémo, tapez sur **List** pour revenir à l'écran de liste.

Copie d'écran

Cette fonction vous permet de faire une copie de certains écrans puis de la mémoriser dans l'écran de mémo rapide. Voici une liste des écrans que vous pouvez copier grâce à cette fonction.


Mode	Données d'écrans copiés
Relations	Tous les écrans de liste et de données
Emploi du temps	Tous les écrans de calendrier (1, 2, 3 mois) Emploi du temps hebdomadaire Emploi du temps quotidien Liste de tâches Liste de mémentos Tous les écrans de données
Gestionnaire de dépenses	Ecrans indiquant les totaux périodiques par types de dépenses ou types de paiements (page 67) Tous les écrans de liste et de données
Mémo	Tous les écrans de liste et de données
Convertisseur de devises	Ecrans de calcul de conversion

Pour enregistrer une copie d'écran

1. Affichez les données dont vous voulez copier l'écran.
2. Tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Screen copy**.
- L'appareil PV passe au mode Mémo rapide et l'écran copié apparaît. Ajoutez ou modifiez au besoin des données, puis tapez sur **Save** pour stocker la copie.

■ Pour joindre un mémo rapide à un message

Procédez de la façon suivante pour joindre un mémo rapide à un message. Vous pouvez joindre un mémo rapide qui a déjà été sauvegardé, un mémo que vous êtes en train d'écrire ou une copie d'écran sauvegardée sous forme de mémo rapide.

1. Sélectionnez le mémo rapide que vous voulez joindre.
 - Pour joindre un mémo rapide déjà sauvegardé, tapez sur celui-ci dans la liste de mémos rapides ou affichez l'écran de données de mémos rapides (page 80).
 - Pour joindre un mémo rapide que vous êtes en train d'écrire, saisissez les données souhaitées dans le mémo rapide et effectuez les étapes suivantes pendant qu'il est affiché.
 - Pour joindre une copie d'écran sauvegardée sous forme de mémo rapide, effectuez l'étape suivante, immédiatement après la copie d'écran.
2. Tapez sur .
3. Ecrivez votre message et tapez sur **Save** pour le sauvegarder.
- Voir "Pour écrire un nouveau message" à la page 94.