

A lire en premier!

- *Veillez lire attentivement cette partie du mode d'emploi avant toute chose!* Elle contient des informations importantes que vous devez connaître pour utiliser le PV-S250/PV-S450 (appelé ci-dessous "l'appareil PV") correctement.
- Vous trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de l'appareil PV dans le "Chapitre 14 – Fonctionnement général" à la page 149 et dans le "Chapitre 16 – Données techniques" à la page 172.

Important!

Veillez conserver ce mode d'emploi et toute autre information à portée de main pour vous y référer, si nécessaire.

Remarque

Les écrans illustrés dans le mode d'emploi peuvent être légèrement différents de ceux qui apparaissent sur l'appareil PV.

Faites des copies de sauvegarde de toutes données importantes!

L'appareil PV utilise une mémoire flash qui permet le stockage d'une grande quantité de données et facilite le rappel des données. Les données sont retenues à la mise hors tension de l'appareil et même en cas d'épuisement des piles, mais elles peuvent être vérolées ou perdues à la suite d'une erreur d'utilisation ou d'un dysfonctionnement. En outre, une charge électrostatique trop importante, un choc violent ou une température et une humidité extrêmes peuvent aussi véroler ou effacer le contenu de la mémoire. Vous devriez donc toujours conserver des copies de sauvegarde de données importantes en les transférant sur un ordinateur ou en les inscrivant quelque part.

■ Précautions importantes

Prenez les précautions suivantes chaque fois que vous utilisez votre appareil PV.

- Ne jamais exposer l'appareil PV au feu.
- Evitez les températures extrêmes. Ne pas laisser l'appareil PV en plein soleil, près d'une fenêtre ou à proximité d'un appareil de chauffage, etc.
- A très basse température, le temps de réponse de l'affichage ralentit ou l'affichage peut ne pas apparaître du tout. C'est temporaire, et l'appareil fonctionnera normalement dès qu'il sera exposé à une température normale.
- Evitez d'exposer l'appareil à une humidité, saleté ou poussière excessive.
- Evitez de laisser tomber l'appareil PV ou de l'exposer à des chocs violents.
- Ne jamais tordre ou courber l'appareil PV .
- Ne jamais essayer de démonter l'appareil PV .
- Veillez à ne rien coincer entre le couvercle rigide et l'écran tactile. L'écran pourrait non seulement être rayé, mais aussi les piles pourraient s'user si un objet entre en contact avec l'écran et met l'appareil sous tension.
- Ne pas toucher ou appuyer sur l'écran avec un crayon, un stylo ou un objet pointu.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil PV, essuyez-le avec un chiffon doux imprégné d'une solution faible de détergent neutre et d'eau. Essorez bien le chiffon pour en extraire tout l'excédent d'eau avant d'essuyer l'appareil PV. Ne jamais utiliser de benzène, diluant ou autre agent volatil pour nettoyer l'appareil. Les caractères imprimés pourraient être effacés ou le boîtier endommagé.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de réclamation d'un tiers provenant de l'utilisation de ce produit.

Erreurs de données

L'appareil PV effectue un autodiagnostic lorsque vous le mettez sous tension. Le message suivant apparaît si un problème est détecté parmi les données stockées en mémoire.



Les données qui ont été perdues à la suite d'une erreur de données ne peuvent pas être restituées. Les erreurs de données ont en général les origines suivantes.

- Interruption de l'alimentation
- Charge électrostatique importante, impact violent, changements de température ou changements d'humidité
- Problèmes de matériel

Lorsque le message d'erreur apparaît, il est impossible de saisir ou d'éditer des données. Pour rétablir le fonctionnement normal de la mémoire (et pouvoir saisir ou changer des données), vous devrez effectuer un RESET (réinitialisation) pour supprimer toutes les données. Vous pourrez auparavant rappeler des données importantes et les inscrire quelque part (si vous ne l'aviez pas déjà fait).



De nouvelles données pourront être enregistrées après la réinitialisation de la mémoire de l'appareil PV.

Des problèmes répétés après une réinitialisation peuvent indiquer un problème de matériel grave. Adressez-vous à votre revendeur CASIO si les problèmes persistent.

Pour réinitialiser l'appareil après l'affichage des données

1. Après l'apparition du message **Data error**, tapez sur **Yes**.
2. En réponse au message qui apparaît (**Data error! Consult your User's Guide for correct procedure.**), tapez sur **OK**.
 - L'écran d'outils déroulants apparaît.
3. Maintenant vous pouvez entrer dans d'autres modes pour rappeler des données et faire au besoin des copies écrites.
4. Après avoir rappelé les données souhaitées, effectuez l'opération RESET mentionnée dans "Réinitialisation de l'appareil PV" à la page 176.

Guide général

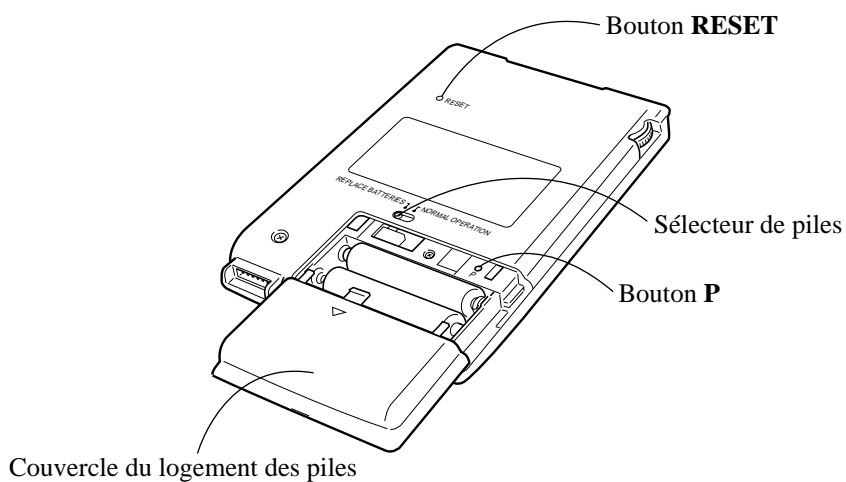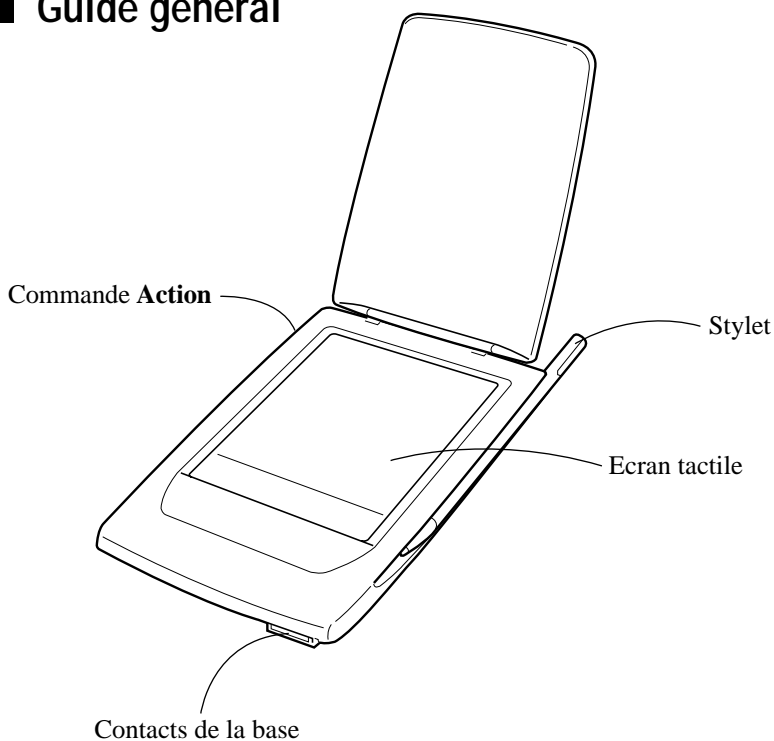

Alimentation

L'appareil PV peut être alimenté par deux piles alcalines de taille AAA.

Important!

- Normalement la mémoire flash de l'appareil PV retient les données même après l'extinction de l'appareil et l'épuisement des piles. Toutefois, les données peuvent être vérolées ou effacées à la suite d'une erreur d'utilisation ou d'un autre problème. Conservez toujours des copies séparées de données importantes.

Avertissement de faible capacité des piles

Le message indiqué ci-dessous apparaît quand la capacité des piles descend en dessous d'un certain niveau. Lorsque le message **Batteries are getting weak! Replace them as instructed in the User's Guide.** apparaît, remplacez immédiatement les piles.

Important!

- Si vous continuez d'utiliser l'appareil PV quand le message de faible capacité des piles apparaît, l'alimentation risque d'être coupée subitement ou l'écran de réglage du contraste d'apparaître. Le cas échéant, remplacez immédiatement les piles.
- Veillez à utiliser des piles alcalines. Les piles au manganèse ont une autonomie très courte.

Précautions concernant les piles

Des piles mal installées peuvent exploser ou fuir, et éventuellement détériorer l'intérieur de l'appareil PV. Notez les points suivants.

- N'utilisez que des piles alcalines pour alimenter cet appareil PV.
- Assurez-vous que la face positive (+) de chaque pile est dirigée dans le bon sens.




- Ne jamais insérer en même temps des piles de types différents.



- Ne jamais insérer en même temps une pile usée et une pile neuve.




- Ne pas exposer les piles à une chaleur directe, les court-circuiter ni les ouvrir.

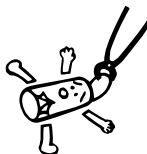

- Ne jamais laisser de piles usées dans le logement des piles.



- Enlevez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil PV pendant un certain temps.
- Remplacez les piles au moins une fois tous les ans, quel que soit l'usage que vous faites de l'appareil PV pendant cette période.
- Une fois par mois environ, mettez l'appareil PV sous tension et vérifiez la charge des piles. Si l'avertisseur de faible charge des piles apparaît ou si rien n'apparaît à l'écran, remplacez les piles dès que possible.
- Ne jamais essayer de recharger les piles fournies avec l'appareil PV.



- Si une pile fuit, nettoyez immédiatement le logement des piles de l'appareil PV en prenant soin de ne pas toucher le liquide avec les doigts.

Gardez les piles hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

- La synchronisation fréquente des données à l'aide de PC sync for Windows fournie avec l'appareil PV réduit l'autonomie des piles.
- Les piles fournies avec cet appareil se déchargent lentement durant l'expédition et le stockage. Elles devront éventuellement être remplacées plus rapidement car leur autonomie peut être inférieure à la normale.

Pour remplacer les piles

Important!


- Veillez à ce que le sélecteur de piles soit toujours en position **NORMAL OPERATION**, sauf lorsque vous remplacez les piles.
1. Mettez l'appareil PV hors tension.
 2. Enlevez les deux piles usées et remplacez-les par des neuves en suivant les instructions des pages 1 à 3.

Pour mettre l'appareil sous et hors tension

1. Touchez n'importe où sur l'écran de l'appareil PV ou appuyez sur la commande **Action** pour mettre l'appareil sous tension.
 2. Pour le mettre hors tension, tapez sur **Off** avec le stylet.
- Vous pouvez désactiver la fonction de mise sous tension par une frappe de l'écran (pour que l'appareil soit mis sous tension seulement par une pression de la commande **Action**) de la façon suivante.

Pour activer et désactiver la mise sous tension par une frappe de l'écran

1. Pendant que le menu Mode ou le menu Action est à l'écran, tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu puis sur **Option – Power setting**.

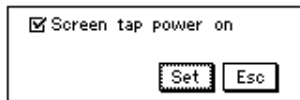

2. Tapez sur la case pour activer (cocher) ou désactiver (enlever la coche) de la mise sous tension par une frappe de l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez toucher l'écran du PV ou bien appuyer sur la commande **Action** pour mettre l'appareil sous tension. Lorsqu'elle est désactivée, l'appareil ne peut être mis sous tension que par la commande **Action**.
3. Tapez sur **Set** pour enregistrer votre sélection.
- La fonction de mise sous tension par une frappe de l'écran est activée lors du remplacement des piles, de la réinitialisation de l'appareil PV ou par une pression de la touche **P**.

Extinction automatique

L'extinction automatique met l'appareil hors tension si vous n'effectuez aucune opération pendant une période donnée. Vous pourrez spécifier 1, 3 ou 6 minutes avant que l'appareil ne s'éteigne (page 166).

Procédez comme indiqué dans "Pour mettre l'appareil sous et hors tension" ci-dessus pour rétablir l'alimentation.

■ Utilisation du rétroéclairage

Tapez sur l'icône **Light** en dessous de l'écran de l'appareil PV pour que l'écran s'éclaire pendant 15 secondes environ. Vous pourrez mieux voir l'affichage dans l'obscurité.

- Tapez sur l'icône **Light** quand le rétroéclairage est allumé pour l'éteindre.
- Le rétroéclairage risque de ne pas fonctionner quand les piles sont trop faibles et pendant la communication de données.

■ Commande Action et stylet

De nombreuses opérations de l'appareil PV peuvent être effectuées à l'aide d'un stylet ou de la commande **Action** située sur le côté gauche de l'appareil. Les opérations que vous pouvez effectuer avec chacun d'eux sont indiquées ci-dessous.

Stylet

Le stylet remplace la souris d'un ordinateur. Vous pouvez effectuer toutes les opérations avec le stylet. Dans ce mode d'emploi, toutes les opérations de saisie décrites emploient le stylet.

Vous pouvez donc effectuer les opérations suivantes en utilisant le stylet.

- **Taper**

Tapez sur l'écran avec la pointe du stylet pour activer un bouton, sélectionner un paramètre, un champ de saisie de données, etc.

- **Double-taper**

Pour faire un double-taper, tapez assez vite deux fois de suite.

- **Glisser**

Touchez l'écran avec la pointe du stylet et faites-la glisser sur l'écran pour sélectionner un passage d'un texte, tracer une ligne, etc.

Commande Action

La commande **Action** permet d'effectuer un certain nombre d'opérations d'une seule main. De nombreuses opérations décrites dans ce mode d'emploi pour le rappel de données utilisent la commande **Action**.

Vous pouvez effectuer les opérations élémentaires suivantes avec la commande **Action**.

- **Tourner**


Tournez la commande **Action** vers le haut ou le bas pour faire défiler les options ou les données affichées dans un sens ou l'autre.

- **Appuyer**

Une pression sur la commande **Action** est similaire à un clic avec le bouton d'une souris. Une pression sur la commande **Action** permet d'exécuter la commande en surbrillance, d'exécuter la fonction affectée au bouton dont le nom est entouré de pointillés (comme **Set**) et de passer d'un écran de liste à un écran de données, etc.

Utilisation du menu d'icônes

L'appareil PV propose un menu d'icônes au bas de l'écran. Vous pouvez taper sur ces icônes pour effectuer diverses fonctions, quel que soit le mode que vous utilisez.

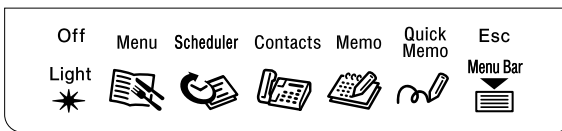

Icône	Description
Off	Mise hors tension de l'appareil PV
Light	Fonctionnement du rétroéclairage
Menu	Affichage du menu de modes
Scheduler	Entrée dans le mode Emploi du temps
Contacts	Entrée dans le mode Relations
Memo	Entrée dans le mode Mémo
Quick-Memo	Entrée dans le mode Mémo rapide
Esc	Sortie de l'opération actuelle
Menu Bar	Affichage de la barre de menu

Modes

Pour accéder à la plupart des opérations, vous devez entrer dans un mode avant de pouvoir saisir ou voir des données. Pour entrer dans un mode vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes.

- Taper sur une icône dans le menu d'icônes au bas de l'écran.
- Taper sur une icône apparaissant sur l'écran dans le menu de modes.
- Sélectionner un mode sur le menu Action avec le stylet ou la commande **Action**.

Remarque


- Toutes les procédures mentionnées dans le mode d'emploi utilisent dans la mesure du possible le menu d'icônes.

Pour entrer dans un mode par le menu d'icônes

Utilisez le stylet pour taper sur l'icône correspondant au mode où vous voulez entrer.

Pour entrer dans un mode en utilisant le menu d'icônes apparaissant sur l'écran

1. Sur le menu d'icônes, utilisez le stylet pour taper sur l'icône **Menu** et afficher le menu d'icônes sur l'écran.

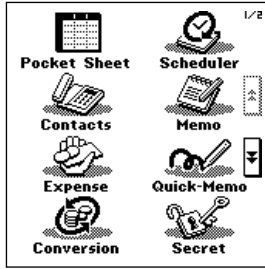

2. Tapez sur les boutons ▲ et ▼ sur le côté droit de l'écran pour changer de page de menu et afficher l'icône du mode souhaité. Tapez ensuite sur l'icône.

Pour entrer dans un mode par le menu Action

1. Appuyez sur la commande **Action** pour mettre l'appareil PV sous tension et afficher le menu Action.



Barre de défilement

2. Si le mode souhaité n'est pas affiché, faites défiler le menu vers le haut ou le bas.
 - Voir "Barres de défilement" à la page 149 pour les détails sur l'utilisation de la barre de défilement.
3. Entrez dans le mode souhaité.
 - Vous pouvez entrer dans un mode en utilisant une des méthodes suivantes.
 - Taper sur le nom de mode dans le menu Action.
 - Utilisation de la commande **Action** pour mettre le nom d'un mode en surbrillance puis pression sur la commande **Action**.

Personnalisation de l'aspect du menu Mode

Vous pouvez réarranger le menu Mode et mettre les icônes dans l'ordre souhaité. La façon dont il faut procéder pour échanger la position de deux icônes et déplacer une icône est indiquée ci-dessous.

Il n'est pas possible de changer la position des icônes sur le menu Action.

Echange de deux icônes

Procédez de la façon suivante pour échanger les positions de deux icônes.

1. Sur le menu Mode, tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Option – Menu edit**.



2. Tapez sur **Swap**.
3. Tapez sur la première des deux icônes dont vous voulez échanger les positions pour la sélectionner.
4. Tapez sur la seconde icône.
 - Au moment où vous tapez sur la seconde icône, celle-ci est échangée avec la première sur laquelle vous avez tapé.

Déplacement d'une icône

Procédez de la façon suivante pour déplacer une icône et la mettre à un autre endroit sur l'écran du menu Mode.

1. Sur le menu Mode, tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Menu edit**.
2. Tapez sur **Move**.
3. Tapez sur l'icône que vous voulez déplacer pour la sélectionner.
4. Tapez sur l'icône à la position où vous voulez mettre l'icône tapée à l'étape 3.