



## Avant d'utiliser le PV-750Plus pour la première fois...

Procédez de la manière suivante pour installer les piles avant d'utiliser votre appareil.


1. Mettez le sélecteur de piles situé à l'arrière de l'appareil PV en position **REPLACE BATTERIES** (remplacer les piles).

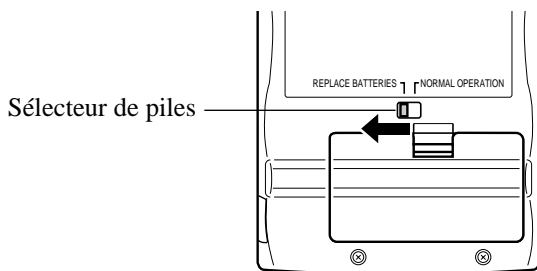

2. Tirez avec le doigt sur le taquet du logement de piles pour le libérer et ouvrez le couvercle.

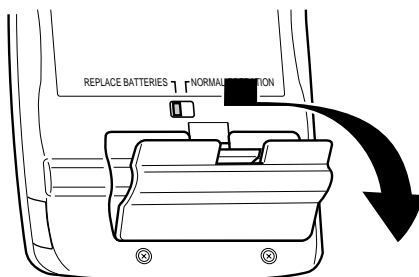


- 
3. Installez deux piles neuves dans le logement en veillant à ce que les pôles positifs (+) et négatifs (-) soient dirigés dans le bon sens.

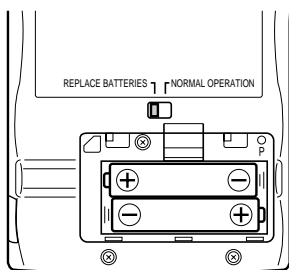

4. Remplacez le couvercle du logement des piles sur l'appareil PV en veillant à ne pas abîmer les pattes.
5. Mettez le sélecteur de piles en position NORMAL OPERATION (utilisation normale).


**Important!**

- Veillez à ce que le sélecteur de piles soit toujours en position NORMAL OPERATION, sauf lorsque vous installez des piles.
6. Retirez le stylet de l'appareil PV.
  - Tirez sur le stylet dans la direction indiquée par la flèche en le maintenant droit.

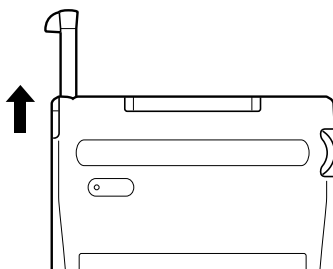

---

7. Ouvrez le couvercle.

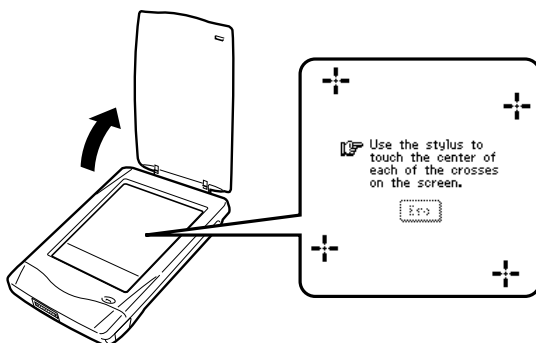

- Si l'écran ci-dessus n'apparaît pas, retirez les piles puis installez-les de nouveau dans l'appareil PV en veillant à procéder correctement. Si le problème persiste, reportez-vous à "En cas de panne" page 201.
8. Tapez au centre de chacune des quatre croix qui apparaissent à l'écran.
    - L'écran de réglage du contraste s'affiche.
  9. Tapez sur ◀ ou ▶ pour régler le contraste de l'écran, puis tapez sur **OK**.
    - L'écran de sélection de la langue apparaît.
  10. Tapez sur le bouton à côté de la langue que vous souhaitez utiliser, puis tapez sur **Set**.
  11. En réponse au message qui s'affiche (**Check your home time setting and correct it if necessary!**), tapez sur **OK** pour passer à l'écran d'outils déroulants.
  12. Vérifiez le réglage de l'heure et corrigez-le au besoin (page 174).

---

## A propos du rétroéclairage

- L'appareil PV est équipé d'un rétroéclairage qui permet de voir facilement le contenu de l'écran dans un cinéma ou dans tout autre endroit faiblement éclairé.
- Notez toutefois que l'utilisation fréquente ou prolongée du rétroéclairage raccourcit l'autonomie des piles.

Voici dans quelle mesure le rétroéclairage affecte l'autonomie des piles selon les conditions de test\*.

<b>Opération de rétroéclairage</b>	<b>Autonomie des piles</b>
3 minutes par heure	Environ 80 heures
15 minutes par heure	Environ 40 heures

### \* Conditions de test

- "L'autonomie des piles" désigne la durée d'utilisation de l'appareil jusqu'à épuisement des piles (pour une opération de 5 minutes et un affichage continu (sans opération) de 55 minutes par heure dans le mode Relations, plus le temps de rétroéclairage indiqué ci-dessous). Les valeurs indiquées ci-dessus présupposent une température de 20°C et un jeu de piles neuves.
- "L'opération de rétroéclairage" désigne la durée en minutes de rétroéclairage par heure pendant la période d'affichage seulement (sans opération).
- Veillez à utiliser des piles alcalines. Les piles au manganèse ont une autonomie trop courte.